


ÖDEV-2

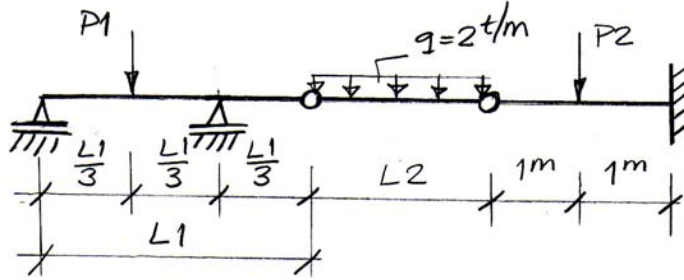

Şekilde ölçüleri ve yükleme durumu verilen GERBER kirisinin T, M iç kuvvet diyagramlarını çiziniz.

KULLANILACAK DEĞERLER

Öğrenci Numarası : 20040ABC (A,B,C öğrenci numarasının son üç hanesidir)

$$L1 = 0,2 * (A+B+C) + 5 \quad [m]$$

$$L2 = 0,2 * C + 4 \quad [m]$$

$$P1 = (A*B+C) * 0,3 + 2 \quad [t]$$

$$P2 = 2 + C * 0,2 \quad [t]$$

TESLİM TARİHİ : 05.11.2009

NOT: Ödevler A4 çizgisiz kağıda yapıp dosya içinde teslim edilecektir.